



Установка указателя давления масла KUS

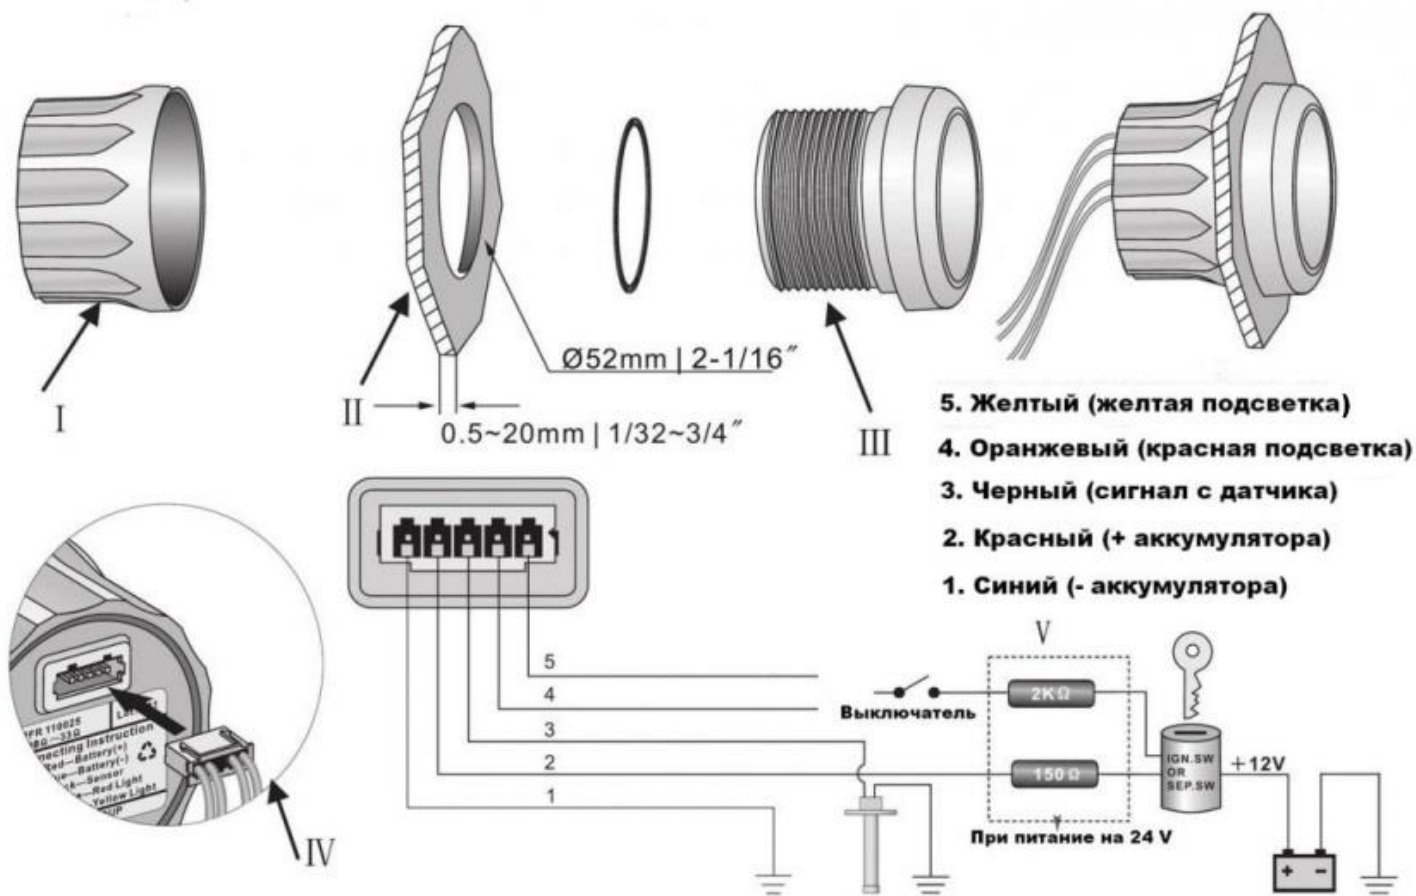

Датчик давления (10-184 Ом) 0~5 бар

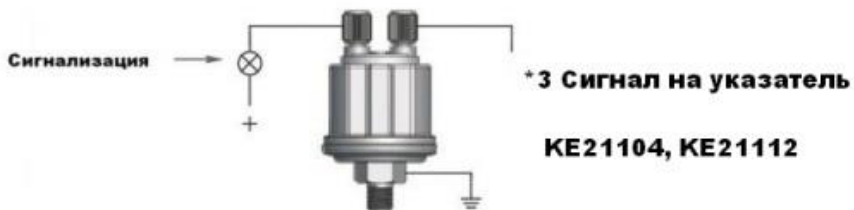

1. Вырезать отверстие диаметром 52 мм в панели (II), обеспечить свободное пространство 55 мм за панелью для установки указателя.
2. Снять крепёжное кольцо (I). Установить указатель спереди и закрепить его (III) кольцом (I).
3. Подключить кабель в соответствии с диаграммой. Можно использовать напряжение 12 вольт (без резистора). Если у Вас электрическая система на 24 вольта, то необходимо использовать дополнительные резисторы как указано на рисунке (V).
4. Выберете цвет подсветки прибора, красная или жёлтая.
5. Вставьте провод (IV) в указатель (III).